

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og
produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10922A
Norwegian. 08/2006. Rev. 1.0



SGH-X680

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde følgende forholdsregler.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du tanker

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.



Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på  -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 82.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/↵].
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på Telefonskjerm. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Musikkspiller**

Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller.



- **Bluetooth**

Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.



- **WAP-leser**

Bruk trådløst Internett til å hente informasjon og et bredt utvalgt oppdaterte medieinnhold.



- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Kalender**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Talememoer**

Med talememofunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.



- **Alarm**

Bruk telefonen som vekkeklokke eller til å minne deg på noe som skal skje.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Telefonen **6**

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang **7**

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	11
Konfigurere telefonen	12
Ringe ut eller besvare anrop	14

Spesialfunksjoner **15**

Begynn med kameraet, MP3-spilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet	15
Spille musikk	16

Bruke Internett	18
Bruke kontaktlisten	18
Sende meldinger	20
Lese meldinger	21
Bruke Bluetooth	21

Taste inn tekst **23**

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner **26**

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner **30**

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer **80**

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon **82**

Index **90**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo	► s. 30	3 Programmer	► s. 36	5 Meldinger	► s. 46	8 Kamera	► s. 63
1 Seneste kontakter	► s. 30	1 MP3-spiller	► s. 37	1 Lag melding	► s. 46		
2 Ubesvarte	► s. 31	2 Diktafon	► s. 39	2 Mine meldinger	► s. 48		
3 Utgående	► s. 31	3 Java	► s. 40	3 Maler	► s. 52		
4 Innkommende	► s. 31	4 Verdensklokke	► s. 40	4 Slett alle	► s. 52		
5 Slett alle	► s. 31	5 Alarm	► s. 41	5 Innstillinger	► s. 52		
6 Samtaletid	► s. 31	6 Kalkulator	► s. 42	6 Minnestatus	► s. 55		
7 Samtalepris*	► s. 32	7 Konverterer	► s. 42				
		8 Timer	► s. 43	6 Filbehandling	► s. 55		
2 Telefonbok	► s. 32	9 Stoppeklokke	► s. 43	1 Bilder	► s. 55	9 Innstillinger	► s. 68
1 Kontaktliste	► s. 33	0 SIM AT*	► s. 43	2 Videoer	► s. 56	1 Tid og Dato	► s. 68
2 Legg til en ny kontakt	► s. 33			3 Musikk	► s. 57	2 Telefon innstilling	► s. 68
3 Gruppe	► s. 34	4 Wap	► s. 44	4 Lyder	► s. 58	3 Skjerm innstillinger	► s. 69
4 Hurtigtast	► s. 35	1 Hjem	► s. 44	5 Andre filer	► s. 58	4 Lyd innstilling	► s. 70
5 Mitt visittkort	► s. 35	2 Bokmerker	► s. 45	6 Minnestatus	► s. 59	5 Nettverkstjenester	► s. 72
6 Eget nummer	► s. 36	3 http://	► s. 45			6 Bluetooth	► s. 75
7 Administrasjon	► s. 36	4 WAP profil	► s. 45	7 Kalender	► s. 59	7 Sikkerhet	► s. 77
8 Servicenummer*	► s. 36	5 Slett cache	► s. 46			8 Tilkoblings innstillinger	► s. 79
						9 Grunninnstilling	► s. 80

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok


Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

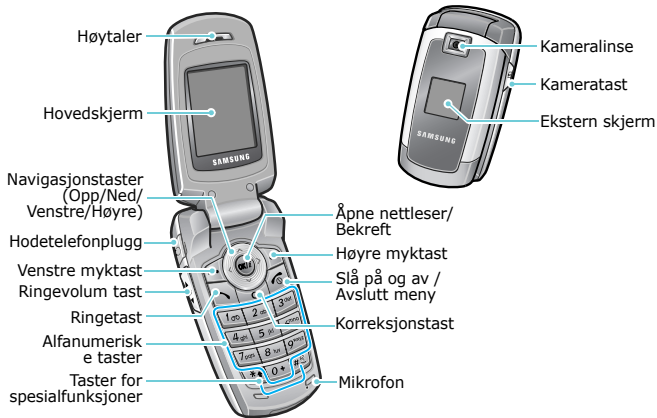

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteridekslet.




✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [⏻].

2 Sett inn SIM-kortet.

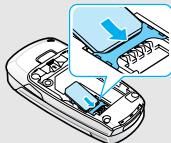

✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.


3 Sett inn batteriet.

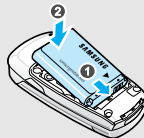

4 Fest dekslet igjen.




5 Koble reiseadapteren til telefonen.

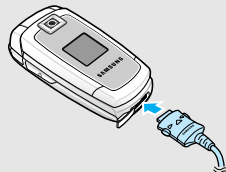

6 Koble laderen til en vanlig stikkontakt.


7 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), trekker du laderen ut av stikkontakten.

8 Fjern adapteren fra telefonen.

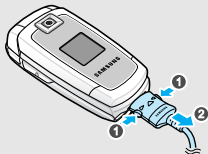

Indikator for svakt batteri


Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om lavt batterinivå og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne.

Tastatur og skjerm

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 69
I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.
I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.
I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.
Avslutter en samtale.
I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.
I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Taster inn spesialtegn.
I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skrur den eksterne skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.



I hvilemodus: skrur på kameraet når den trykkes ned og holdes inne.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling



Ikoner

viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk

viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster

viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to myktastene.

Ikoner*



Signalstyrke



Samtale pågår



Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler



GPRS-nett



EDGE-nett



Roaming-nett (reise)



Funksjonen Viderekobling er aktiv



Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten











Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten



Bluetooth aktiv



Tilkoblet Bluetooth håndfrisett for bil eller headset

-  Telefonen er stilt inn på vibrasjon
-  Stille modus (vibrasjon)
-  Stille modus (demp)
-  Mikrofonen er slått av under en samtale
-  Ny melding
-  Ny talepostmelding
-  Alarm aktivert
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket myktast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**> eller [OK/✓] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [↶] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstilling** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd innstilling** → **Samtale** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hovedskjermen.

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerm innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hovedskjerm**.
2. Velg et bilde eller en videoklippkategori.
3. Velg et bilde eller et videoklipp.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerm innstillinger** → **Fargetema**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstilling** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus / vibrasjonsmodus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk inn og hold nede [#] i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000** og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.

4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].
3. Trykk [☎] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [↶].
2. Trykk [↻] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Spesialfunksjoner

Begynn med kameraet, MP3-spilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet




Ta bilder

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [OK/⏏] eller [📷] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Foto**.
2. Velg bildet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [>] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [**OK/1**] eller [].
4. Avslutt innspillingen ved å trykke [**OK/1**], **< [] >**, eller []. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk **<Tilbake>** hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus trykker du **<Meny>** og velger **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 44
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 77

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Programmer** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til i spilleliste** → **Legg til alle** eller **Legg til filer**.
3. For **Legg til filer** velger du filene du ønsker med [OK/↵] og trykker <**Velg**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-skjermen.

Spille av musikkfiler

1. Fra MP3-spillerskjermen: trykk [OK/↵].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - OK/↵: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil.
 - Høyre: hopper til neste fil.
 - Opp: åpner spillelisten.
 - ▲/▼: justerer volumet.
 - Ned: stopper avspillingen.

Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte nettleseren

I hvilemodus: trykk [OK/↓].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [OK/↓] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med [C].
- Hvis du vil justere alternativer for WAP-leseren, trykk <Meny>.

Bruke kontaktlisten

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk <Valg>.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Annet, E-post, Oppringer-ID, Ringetone, Gruppe og Memo.
4. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus: trykk **<Kontakter>**.
2. Velg en kontakt.
3. Bla til et nummer og trykk [**↶**] for å slå nummeret, eller [**OK/↵**] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Telefonbok** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på **<Lagre>**.
4. Du kan sende visittkortet ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og sende** eller **Sende**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/➤].

Sende en multimediale-melding (MMS)

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/➤].

4. Velg **Bilde&Video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde&Video** velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.
6. For **Lyd** velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
7. Velg **Meldinger**.
8. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/➤].
9. Trykk <**Valg**> og velg **Sende**.
10. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
11. Send meldingen ved å trykke [OK/➤].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vise**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (✉).

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vise**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (📎).

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.
2. Velg **Min telefons synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har en, og trykk **<OK>**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonbok**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte mottaket.

Taste inn tekst

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk inn og hold nede [*****] hvis du vil bytte mellom T9-modus (**T9Ab**) og AB-modus (**ABAb**). I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [*****] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [**#**] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spatie + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre AB-modusoperasjoner

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [2] og [8].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Tilføy** på nederste linje.
3. Trykk **<Tilføy>**.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus, og trykk **<OK>**.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[C].
sette inn symbolene	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.

- ☑ • Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet, eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.
- Trykk inn og hold nede [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [****].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [**☎**].

Ring til utlandet

1. I hvilemodus: trykk [**0**] og hold den inne. **+** - tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [****].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus: trykk [****] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [****].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra listen. ► s. 33

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 35

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det, da det ble lagret.

1. I hvilemodus: tast inn et plasseringsnummer, og trykk [**#**].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk **<Ring opp>** eller [****] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Svar**> eller [↶] for å besvare samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**> og [↶]. ► s. 69
- Når **Aktiv flipp** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 69
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [↶].
- Trykk og hold [▲/▼] nede hvis du vil avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Volumknapp**. ► s. 69

Se tapte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

- Trykk <**Vise**>.
- Bla om nødvendig gjennom de tapte anropene.
- Trykk [↶] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	og hold nede knappen, to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [**▲**] for å øke volumet, og [**▼**] for å redusere volumet.


Parkere/gjenoppta samtaler

Trykk **<Parkere>** eller **<Gjenoppta>** hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke **<Parkere>**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.

3. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Skift>**.
4. Trykk **<Valg>**, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 73

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [↵]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Skift**>.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [⏏] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke telefonen som høytalertelefon hvis du vil snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [OK/☑] og deretter <Ja>. Trykk [OK/☑] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høytaler på/Normal:** skrur på funksjonen for høytalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Meny:** åpner telefonmenyen.
- **Mikrofon av/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Slå av tastelyd/Send nøkler:** skrur tastetonene på eller av.



For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send nøkler** være valgt.

- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Telefonbok:** åpner kontaktlisten.
- **Avslutt ventende samtale:** kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overfør:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.

- **Slå sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Velg en:** velger en av deltakerne i telefonmøtet. Du kan deretter bruke følgende alternativer:
Privat: innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du velge **Slå sammen** for all alle deltagerne i den private samtalen skal gå tilbake til telefonmøtet.
Borttatt: kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk [OK/↵] for å få detaljert info om en samtale eller [↶] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Anrop:** gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- **Lagre kontakt:** lagrer nummeret i Kontakter.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleinfo-oppføringen eller all samtaleinfo.

Ubesvarte (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette all info for hver samtaletype.

1. Trykk [OK/↵] og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <Slett>.
3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samtale:** viser den siste samtals varighet.
- **Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

- **Totalt innkommende:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk <**Nullstill**>. Du må taste inn telefonens passord.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 78

Samtalepris (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Samtalekostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Oppgi makskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Makskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Oppgi makskostnad**.
- **Nullstill tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Oppgi makskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Pris pr. enhet:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Telefonbok (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Telefonbok**.

Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i kontaktlisten.

- ☒ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke <**Kontakter**> i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [****] for å slå nummeret, eller [**OK/↵**] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre:** redigerer kontaktinformasjonen.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.

- **Kopier til:** kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten.

Legg til en ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Legge til en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Annet:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post:** definerer en e-postadresse.
 - **Oppringer-ID:** du kan legge inn et bilde som varsling om samtaler fra personen.

- **Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
- **Gruppe:** du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
- **Memo:** her kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
 - **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.

☒ Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Gruppe (Meny 2.3)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til**.
2. Angi et navn på gruppen.
3. Velg type oppringer-ID, og velg et bilde.
4. Velg ringetone-linjen og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Tilføy>**.
3. Trykk [**OK/Å**], og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk **<Velg>**.

Administrere kontaktgrupper

Fra gruppelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vise:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Endre:** endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til gruppemedlemmene du ønsker.

- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra kontaktlisten.

Hurtigtast *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilsvaren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Vise:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 33

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke **<Valg>** for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Utsveksle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

Eget nummer (Meny 2.6)

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon (Meny 2.7)

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i kontaktlisten.

- **Standard lagringsplass:** velger en standard minneplassering for lagring av kontakter. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Servicenummer (Meny 2.8)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker, og trykk **<Vise>**.
2. Trykk **<Ring opp>** eller [**↶**].

Programmer (Meny 3)

Via denne menyen kan du spille Java-spill eller spille av musikkfiler. Du kan også bruke nyttige funksjoner som taleopptaker, alarmer, kalkulator, konverterer og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Programmer**.

MP3-spiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet. Du kan spille av MP3- og AAC-filer fra telefonminnet.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk følgende metoder for å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 44
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 77

Nedlastede eller mottatte filer lagres i mappen

Musikk. ► s. 57

Opprette en spilleliste

1. På MP3-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til i spilleliste** → **Legg til alle** eller **Legg til filer**.

2. For **Legg til filer** velger du filene du vil legge til med [OK/↵] og trykker <**Velg**>.
3. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-spillerskjermen.

Spille av musikkfiler

Fra MP3-spillerskjermen: trykk [OK/↵].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/↵	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.
1	Bytter repetisjonsmodus.

Tast	Funksjon
2	Bytter avspillingsanimasjon.
3	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.
5	Bytter fargetema.

Alternativer for MP3-spilleren

Fra MP3-spillerskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Åpne spilleliste:** åpner spillelisten.
- **Gå til musikk:** åpner mappen **Musikk**.
- **Send via:** sender den aktuelle filen via Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone eller som ringetone for en kontakt.
- **Slett fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

Repeteer: velger gjentakelsesmodus.

Vilkårlig avspilling: stiller MP3-spilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.

Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.

Fargetema: velger skalltype.

Volum: velger et lydvolume.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Bruke spillelisten

Fra MP3-spillerskjermen trykker du [Opp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av:** spiller den valgte filen.
- **Legg til i spilleliste:** legger til filer i spillelisten.
- **Flytt i spillelisten:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Slett:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Diktafon (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/⏏].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[OK/⏏] setter innspillingen på pause eller fortsetter innspillingen.
3. Du avslutter innspillingen ved å trykke <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

Høre på talememoet

Etter at du har spilt inn et talememo kan du høre det ved å trykke [OK/⏏].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.

Tast	Funksjon
Høyre	Går fremover i et memo.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for talememoer

Trykk <**Valg**> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller av talememoet.
- **Opptak:** spiller inn et nytt talememo.
- **Gå til talememoliste:** åpner mappen **Taleliste**.
- **Send via:** sender talememoet via MMS eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter talememoet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til talememoet.
- **Beskyttelse:** beskytter talememoet mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser egenskaper for talememoet.

Java (Meny 3.3)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Starte et medfølgende spill

1. Fra Java world-skjermen velger du **Nedlastninger** → et spill.
2. Om nødvendig, trykk [OK/↵].

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Start:** kjører det valgte programmet.
- **Slett:** sletter den valgte applikasjonen eller alle applikasjoner, bortsett fra standardspillene.
- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Oppgrader:** oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Beskyttelse:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.

- **Send informasjon:** sender URL-adressen med programmet via SMS.

Endre Java-innstillinger

Du kan velge en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang.

Fra Java world-skjermen velger du **Innstillinger** → en profil.



Du kan opprette eller redigere en profil i menyen **Tilkoblings innstillinger**. ► s. 79

Sjekke minnestatus

Du kan se totalt tilgjengelig og brukt minne for Java-applikasjoner. Du kan også se antall nedlastede spill.

Fra Java world-menyen velger du **Minnestatus**.

Verdensklokke (Meny 3.4)

Fra denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Verdensklokken

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone, ved å trykke [OK/↵].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [OK/↵] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.5)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm:** aktiverer alarmer.
 - **Alarmtid:** angir når alarmer skal utløses.
 - **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Gjenta:** velger et repetisjonsalternativ.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk <Lagre>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Du stopper vekkeklokken ved å trykke <Bekreft> eller [OK/↵].

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <Bekreft> og [OK/↵] hvis du vil at alarmer skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Stille inn alarmen til å varsle når telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er slått av på alarmtidspunktet, slås telefonen på og alarmen utløses.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.
3. Trykk <**Lagre**>.

Kalkulator (Meny 3.6)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk <**.()**> hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Du kan bevege markøren med [*****] eller [**#**].
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.

3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [**OK/↵**] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konverterer (Meny 3.7)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [**Venstre**] eller [**Høyre**], og trykk [**Ned**].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [**Ned**].
 - Trykk [*****] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [**#**] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [**Venstre**] eller [**Høyre**].

Tilsvarende verdi for mengden du oppga, vises.



I valutamodus kan du vise og konfigurere kurser ved å trykke <**Se kurs**>.

Timer (Meny 3.8)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte timeren

1. Trykk <**Still**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [OK/1].

Stoppe timeren

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [OK/1] på tidtakerskjermen hvis du vil stoppe tidtakingen før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.9)

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/1].
2. Trykk [OK/1] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM AT (Meny 3.0)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Wap (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Wap**.

Hjem (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/↵] i hvilemodus.

Navigere på nettet

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge et objekt i leseren	[OK/↵] eller trykk <Valg>, og velg Velg .
gå tilbake til forrige side	[C] eller trykk <Valg>, og velg Tilbake .


Alternativer for sider

Fra en Internettside trykker du <Meny>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Bokmerker:** legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Oppdater:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Hjem:** går tilbake til startsidene.
- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den aktive siden som hjemmeside for nettleseren eller lagre den som bokmerke.

- **Slett cache:** tømmer mellomlageret. Bufferen er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.
- **Innboks:** gir tilgang til push-meldinger i nettleseren.
- **Vis bilder:** viser bildene på den aktive siden.
- **Sertifikater:** viser sertifikatsinformasjon.

Avslutte leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker leseren ved å trykke [].

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettstedet.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn en tittel på bokmerket, og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse, og trykk <**Lagre**>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Rediger:** endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

http:// *(Meny 4.3)*

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

WAP profil *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 79

Slett cache (Meny 4.5)

Bruk denne menyen til å slette informasjonen som er lagret i hurtigbufferen.

Meldinger (Meny 5)

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger og multimediameldinger. Du kan også åpne push-meldinger fra broadcastservere.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Lag melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

Skrive og sende en tekstmelding

1. Tast inn meldingen, og trykk [OK/↵].



- Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
- Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>. ► neste avsnitt

2. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.

3. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

Alternativer for skriving av tekstmeldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Lagre og sende.** lagrer meldingen i **Utboks** for deretter å sende den.
- **Send:** sender meldingen.
- **Sett inn:** legger til en mal, en kontakt eller et bokmerke.

- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger til et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Lagre til:** lagrer meldingen i en annen mappe.
- **Velg språk:** endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.
- **Tastemetode:** endrer modus for inntasting av tekst.

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende en MMS-melding

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>** i hvert felt. ► neste avsnitt

2. Tast inn meldingsemnet, og trykk [**OK/↵**].
3. Velg **Bilde&Video**-linjen.
4. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.

☒ • Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.

• Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Velg **Lyd**-linjen.
6. Velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
7. Velg **Meldinger**-linjen.
8. Tast inn meldingsteksten, og trykk [**OK/↵**].

9. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Sende**.
10. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
11. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Legg til:** legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd:** Legg til et bilde, en video eller en lydfil.
- **Rediger:** endrer emnet eller teksten.
- **Forhåndsvisning:** viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Vise:** åpner det valgte vedlegget.
- **Sende:** sender meldingen.
- **Lagre til:** lagrer meldingen i en annen mappe.

- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side:** sletter en side som har blitt lagt til.
- **Endre side:** endrer perioden siden skal vises i eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
- **Legg ved:** legger ved en kontaktlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd:** bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Slett emne/Slett melding:** fjerner emnet eller teksten til meldingen.
- **Fjern media/Fjern lyd/Fjerne:** fjerner et objekt som er lagt til.

Mine meldinger *(Meny 5.2)*











Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldingene du har mottatt.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å angi meldingstype:

-  SMS
 -  MMS
 -  MMS-varling ( : Hentes,  : Kunne ikke hente)
 -  Talepost
 -  Push-melding fra webservere
 -  Konfigurasjonsmeldinger med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren
 -  Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren
 -  Leveringsrapport for sendte meldinger
- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.

• Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

Tekstmelding

- **Svare:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet. Du kan kun beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.
- **Blokker nummer:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra vedkommende avvises.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS:** svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS til:** svarer avsenderen via MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

Broadcastmelding

- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter rapporten.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.
- **Beskyttelse:** beskytter rapporten mot å bli slettet.



Utkast (Meny 5.2.2)

Denne mappaen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappaen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

-  Sendes
-  Kunne ikke sendes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Send om igjen:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Sendte meldinger (Meny 5.2.4)

Denne mappaen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier post:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Mine mapper (Meny 5.2.5)

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette en ny mappe

1. Trykk <Ja>.
2. Tast inn et mappenavn, og trykk <OK>.

Bruke mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpne:** åpner den valgte mappaen.
- **Legg til mappe:** legger til en ny mappe.
- **Endre mappenavn:** endrer mappenavnet.
- **Slett:** sletter den valgte mappaen.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en tekstmelding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn en melding, og trykk <OK>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Redigere:** redigerer den valgte malen.

- **Send melding:** lage og sende en ny melding.
- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver av meldingsmappene samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes, ved å trykke [OK/↵].
Hvis du trykker på tasten to ganger, vises meldingstypen, slik at du kan angi hvilke du vil slette.
2. Trykk <Slett>.
3. Trykk [OK/↵] for å merke av hvis du vil slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <Ja>.
4. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sendeinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av tekstmeldinger:
Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.
Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.
Tegninnstilling: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.
Valg av bærer: velg enten **GSM** eller **GPRS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.
- **Blokker nummer:** lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.
- **Aktiv profil:** angi en SMS-profil.

- **Profilinnstillinger:** stiller inn egenskaper for hver profil.
Servicesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.
Standardmottagere: legg inn standardmottaker. Denne vises i første felt av mottakerlisten.
Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.
Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.
Instillingsnavn: navnet på profilen.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendeinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:
Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.
Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Les svaret: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Forfallsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Lev.tidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Utgående meldingstørrelse: velger en maksimumstørrelse for objekter som er vedlagt meldingene.

- **Mottaksinnstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Avvis ukjente avsendere: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Annonse tillatt: annonser slippes gjennom.

Informasjon tillatt: slipper gjennom informasjonsmeldinger.

Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Mottak i hjemland: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Mottak i utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
 - **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
 - **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 79

Push-melding (Meny 5.5.3)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger.
- **Svarteliste:** her kan du administrere blokkerte serveradresser.

Broadcast (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanalliste:** definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus (Meny 5.6)


Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.



I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det være at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes. Disse markeres med ikonet .

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Vise et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Foto**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall.

Lysbildefremvisningen begynner.

4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med **<Stopp>**.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Liste**: går tilbake til bildelisten.
- **Sende via**: sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Lagre som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller innringer-ID for en kontaktoppføring.

- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittbilder**: flytter bildet til mappen **Favorittbilder**.
- **Flytt til nedlastede bilder**: flytter filen til mappen **Nedlastede bilder**.
- **Flytt til Foto**: flytter filen til mappen **Foto**.
- **Synlig for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.



Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/ i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

På videoskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste:** går tilbake til videolisten.
- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Bruk som bakgrunnsbilde:** lagrer videoklippet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen.

- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittvideoer:** flytter filer til mappen **Favorittvideoer**.
- **Flytt til nedlastede videoer:** flytter filen til mappen **Nedlastede videoer**.
- **Flytt til videoer:** flytter filen til mappen **Videoklipp**.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Velg en fil. MP3-spilleren åpnes. ► s. 37

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**. ► s. 39

Alternativer for lyder

På lydskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste**: går tilbake til lydlisten.
- **Sende via**: sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Lagre som**: lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittlyder**: flytter filen til mappen **Favorittlyder**.

- **Flytt til nedlastede lyder**: flytter filen til mappen **Nedlastede lyder**.
- **Flytt til talememoliste**: flytter filen til mappen **Taleliste**.
- **Synlig for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Andre filer (Meny 6.5)

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt og *.txt.

Fra fillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Sende via**: sender filen via Bluetooth
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.

- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Minnestatus *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen til å sjekke minnestatus for medieobjekter i hver mappe. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å se minnestatus etter størrelse eller antall objekter.

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en blå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [**▲/▼**] hvis du vil bla mellom månedene.

Legge inn en oppføring

Du kan lagre planlagte objekter, årsdager, memoer og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Opprettelse av ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Opprett** → **Timeplan**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne:** spesifiserer objektets tittel.
 - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.

- **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato** og **Sluttidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plass**: spesifiserer informasjon om stedet.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for oppføringen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta**: stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir et alternativ for gjentakelse.
 - **Frem til**: stiller inn sluttdato hvis oppføringen skal gjentas.
4. Når du trykker <**Lagre**>, lagres objektet.

Legge inn en årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.

2. Trykk <**Valg**>, og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
 - **Dato**: spesifiserer datoen.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før merkedagen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på merkedagen hvert år.
4. Lagre merkedagen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Opprett** → **Memo**.
3. Tast inn et memo, og trykk <**Lagre**>.

Legge inn oppgaver

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg>, og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om oppgaven.
 - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
 - **Forfallsdato**: spesifiserer sluttdatoen.
 - **Velg prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Når du trykker <Lagre>, lagres objektet.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn hendelser, vises følgende hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst i kalenderen.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  Timeplan | •  Årsmåned |
| •  Oppgaver | •  Memo |

Vise en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Når du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger**: redigerer oppføringen.
- **Opprett**: legger til en ny oppføring.
- **Send via**: sender kontakten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Slett**: sletter oppføringen.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus. ► neste avsnitt
- **Opprett:** legger til en ny oppføring. ► s. 59
- **Gå til:** oppgi den spesifikke datoen du vil åpne.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type objekt.
- **Slett:** sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.

☒ Tilbakevendende objekter kan kun slettes på dagsoversikten.

- **Tapte alarmhendelser:** viser objekter med alarm som du har gått glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.




Se oppføringer i en annen modus

Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <Valg> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se objektene for den valgte datoen. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi objektets status:


-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Oppgaveprioritet (●: høy, ●: normal, ○: lav)
- ☒ Fullført oppgave

Ukesvisning

Du kan se objektene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om en hendelse. Velg en celle på den dagen du ønsker.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [] og holde den nede i hvilemodus.





- ☑ • Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.


- ☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder med telefonen åpen

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn og holde nede [].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 65
3. Trykk [] eller [] for å ta et bilde. Fotografiet lagres i mappen **Foto**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
åpne alternativer for bilder	< Valg >. ► s. 65
slette bildet	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til bildemodus	< Tilbake >.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus: trykk <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn video:** bytter til videomodus.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:
 - Enkeltbilde:** tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre bildet automatisk eller ikke.
 - Bildesekvens:** tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.
 - Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Selvutløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.

- **Gå til foto:** åpner mappen **Foto**.
- **Innstilling:** endrer standardinnstillingene for fotografering.
 - Størrelse:** velger en bildestørrelse.
 - Kvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.
 - Søker:** velger en forhåndsvisningsskjerm.
 - Kamera lyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [].
 - Zoomelyd:** skruer lydeffekten for zooming på eller av.
 - Lysstyrkelyd:** skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ► s. 66
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
7	Velger en dekorativ ramme.

Tast	Funksjon
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Åpner mappen Foto .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vise:** åpner ett av multishot-bildene.
- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus
- **Sende via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer fotografiet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller innringer-ID for en kontaktoppføring.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Foto**. ► s. 55
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Ta bilder med telefonen lukket

1. Trykk [] og hold den inne.
2. Trykk [] for å snu bildet vertikalt eller [] hvis du vil se bildet speilvendt.
3. Ta et bilde ved å trykke []. Bildet lagres automatisk.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus: trykk [**1**].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 67
3. Start opptaket med [] eller [].
4. Avslutt innspillingen ved å trykke [], <>, eller []. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoklipp**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[/i].
åpne videoalternativer	<Valg>. ► s. 67
slette videoklippet	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til videomodus	<Tilbake>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus: trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Selvtløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoklipp**.
- **Innstillinger:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:
Størrelse: velger en rammestørrelse.
Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Lydinnspeiling: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 63

Tast	Funksjon
2	Bytter bildestørrelse.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Skrur lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Går til mappen Videoklipp .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Lagre som bakgrunnsbilde:** lagrer videoklippet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.

- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoklipp**.
▶ s. 56
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og Dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen

Verdensklokke. ▶ s. 40

- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.

- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Startdag for kalender:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.

Telefon innstilling *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.



Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelig.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Denne menyen brukes til å velge språk for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som SIM-kortet.

Velkomstmelding *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Snarveier (Meny 9.2.3)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt:** deaktiverer alle snarvei-tilordninger.

Volumknapp (Meny 9.2.4)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal dempe ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når du mottar en samtale.

Ekstrainnstillinger (Meny 9.2.5)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Repetert oppringing:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Aktiv flipp:** gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.
- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> eller [📞].

Skjerm innstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan konfigurere hvileskjermen på skjermen.

- **Hovedskjerm:** velger et bilde eller et videoklipp som skal vises på hovedskjermen.

- **Tekstposisjon:** velger tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekstmodus:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.
- **Grafisk logo:** stiller inn telefonen til å vise et grafikkikon i stedet for mobiloperatørens logo på hvile skjermen. Dette er bare tilgjengelig hvis et grafikkikon er mottatt i en melding.

Fargetema (Meny 9.3.2)

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke (Meny 9.3.3)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Bakgrunnslys (Meny 9.3.4)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på eller hvor lenge displayet skal være i dimmemodus med bakgrunnslyset skrudd av.

- **Hovedskjerm normal:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.

- **Demp hovedskjerm:** velger hvor lenge displayet er tent i dempmodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Ringeskjerm (Meny 9.3.5)

Denne menyen brukes til å velge skriftfarge for numrene du taster inn når du slår et nummer.

Vis innringer info (Meny 9.3.6)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt. Hvis du vil stille inn dekseldisplayet til å vise informasjon om personen som ringer, velg **Med yttre skjerm**.

Lyd innstilling (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Samtale (Meny 9.4.1)

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for telefonen.
- **Volum:** justerer ringevolumet.
- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastetone (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingstone (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende tekstmeldinger, MMS-meldinger og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentagelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Strøm På/Av tone (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Flippstone (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstratoner (Meny 9.4.7)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.

- **Melding i samtale:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Varselstone:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Nettverkstjenester (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.5.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Alltid viderekoble:** viderekobler alle samtaler.
 - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.

- **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
- **Avbryt alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktivere**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sekunder**, og velg hvor lang tid det skal ta før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Samtalesperre (Meny 9.5.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående:** sperrer alle utgående samtaler.

- **Utland:** sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland unntatt hjem:** tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
 - **Alle innkommende:** sperrer innkommende samtaler.
 - **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
 - **Avbryt alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
 - **Endre sperre-passord:** endrer passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
 3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktivere**.
 4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.5.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktivere** og trykk **<Velg>**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktivere**.

Velge nettverk (Meny 9.5.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten automatisk eller manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Oppringer-ID (Meny 9.5.5)

Denne nettverkstjenesten lar deg skjule telefonnummeret for personer du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar nr. (Meny 9.5.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

- ☒ Du må lagre telefonsvarernummeret før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Ringe til MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar-nummer:** angir servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Lukket brukergruppe (Meny 9.5.7)

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.
- **Tilgang utenfra:** aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe:** aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Bluetooth (Meny 9.6)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gjør det mulig med gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

- ☑ • Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som talememo, kamera og MP3-spiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen







Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet:** bestemmer om andre Bluetooth-enheter skal kunne finne telefonen eller ikke.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter nye enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Monoheadsett/
Håndfrisett for bil
-  Ukjent enhet
-  Skriv ut
-  Datamaskin

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.



Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til**: kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Koble fra**: avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Gi nytt navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.

- **Godkjenn enhet/Ikke godkjent enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til ønsket objekt, og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via → Bluetooth**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.

Sikkerhet (Meny 9.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-sjekk (Meny 9.7.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.7.3)

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrur på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.7.5)

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-sperre (Meny 9.7.6)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

FDN-modus (Meny 9.7.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2 (Meny 9.7.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tilkoblings innstillinger (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke WAP-leseren, eller for å sende MMS-meldinger.

- ☒ Telefonen er stilt inn til å koble seg til nettet som standard. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at nettleseren og MMS-funksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede er lagret, trykk **<Valg>** og deretter **Legg til ny tilkobling**.
2. Følgende informasjon må spesifiseres:
 - **Profilnavn**: navnet på profilen.
 - **Hjemme-URL**: definerer URL-adressen til siden som skal brukes som startside.
 - **Proxy**: aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
 - **IP-adresse**: angi IP-adressen til proxy-serveren.

- **Port**: angi portnummeret til proxy-serveren.
- **DNS**: aktiverer eller deaktiverer DNS-adressene (Domain Name Server).
- **DNS1** og **DNS2**: angi primær og sekundær DNS-adresse.
- **Bærer**: velger bærertype for nettet.
- **Avanserte innstillinger**: justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av bærer-innstilling.

Når bærer er stilt inn på **GPRS**:

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Brukernavn: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Når bærer er stilt inn på **GSM**:

Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

Brukernavn: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Oppkobling: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.

3. Lagre profilen ved å trykke <**Lagre**>.

Profilalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: endrer den valgte profilen.
- **Slett**: sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling**: legger til en ny profil.

Grunninnstilling (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/↵].
2. Trykk <**Nullstill**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 78

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig serviceoppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kortet"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Angi passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

"Angi PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.

- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📶] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel Svakt batteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet (📶). Antall streker viser signalstyrken fra sterk (📶) til svak (📶).

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.

- Tork av ladekontaktene bade på telefonen og på batteriet med en ren torr klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
 - Opplysninger om garantien din
 - En tydelig beskrivelse av problemet
- og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,801 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalerne fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.


Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbondgass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk, for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på []-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbar og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.

- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.

- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Index

A

AB-modus, tekstinntasting • 23
Alarm • 41

B

Bakgrunnsbilde • 69
Bakgrunnslys, stille inn • 70
Batteri
 forholdsregler ved bruk • 83
 indikator for svakt batteri • 8
 lade opp • 7

Bilder

se • 55
ta bilde • 63
nedlastede • 55

Bluetooth

innstillinger • 75
motta, data • 77
sende, data • 77

Broadcastmeldinger • 50, 55
Bruk av hurtigtast • 35

D

Dato, stille inn • 68
DRM (Digital Rights Management) • 55
DTMF-toner, sende • 29

F

Fargetema • 70
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 78
Filbehandling • 55

G

Grunninnstilling • 80

H

Helse-og
sikkerhetsinformasjon • 82
Høytalertelefon • 29

I

Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger • 48
Innkommende samtaler • 31
Internett • 44

J

Java-applikasjoner • 37

K

Kalender • 59
Kamera
 bilder • 63
 videoer • 66
Klafftone • 71
Konfigurasjonsmeldinger • 49
Kontakter
 administrere • 36
 alternativer • 33
 hurtigtast • 35
 legge til • 33
 slette • 33, 36
Kontaktgrupper • 34
Konvertering • 42

L

Låse
 menyfunksjoner • 78
 SIM-kort • 78
 telefonen • 78
Lukket brukergruppe • 74

Lyder, nedlastede • 58
Lyddinnstillinger • 70

M

Maler, melding • 52
Meldinger
 cell broadcast • 50, 55
 konfigurasjon • 50
 MMS • 47, 50
 push • 50, 55
 SMS • 46, 49
 velkomst • 68
Meldingstone • 71
Minnestatus
 filbehandling • 59
 kontakter • 36
 meldinger • 55
 nedlastede objekter • 59
Minuttvarsling • 71
MMS-meldinger
 innstillinger • 53
 se • 48
 skrive/sendre • 47
 slette • 50
MobilSvar-server • 74

Mottatte meldinger • 48
MP3-spiller • 37
Musikk, nedlastet • 57

N

Navn
 søke • 33
 taste inn • 23
Nettverk • 72
Nødsamtaler • 87

Ö

Oppringer-ID • 74
Opptak
 talememoer • 39
 videoer • 66

P

Parkere, samtale • 28
Passord
 samtalesperring • 73
 telefonen • 78
Personvern • 78
PIN, endre • 78
PIN2, endre • 78
Problemer, løse • 80
Push-meldinger • 50, 55

R

Reise (Roaming) • 73
Repetere • 69
Repetisjon
 automatisk • 69
 manuelt • 26
Ringer-ID • 70
Ringeskjerm, stille inn • 70
Ringetone
 innkommende samtaler • 70
 meldinger • 71

S

Samtaleinfo
 mottatte • 31
 ubesvarte • 31
 utgående • 31
Samtalepriser • 32
Samtaler
 avvise • 27
 overføre • 29
 parkere • 28
 repetere • 26
 ringe • 26
 sperre • 72
 svare på • 27
 venter • 73
 viderekoble • 72

Samtaletid • 31
Sendte meldinger • 51
Sikkerhetsinformasjon • 1, 82
Sikkerhet, samtaler • 77
SIM-kort
 sette inn • 7
 sperre • 78
Siste nummer, repetere • 26
Skjerm
 ikoner • 10
 inndeling • 10
 innstillinger • 69
 lysstyrke • 70
 språk • 68
Skrive meldinger
 MMS • 47
Slå på/av
 mikrofonen • 29
 telefonen • 8
Slette
 kontakter • 33, 36
 MMS • 50, 51, 52
 oppføringer • 61, 62
 samtaleinfo • 31
 SMS • 49, 51, 52
Snarvei • 69
Sperre, samtaler • 72
Spill • 40

Språk, velge • 68
Stille modus
 innstillinger • 71
 taste inn • 14
Stoppeklokke • 43
Strøm på/av-tone • 71
Svare på
 en oppringning • 27
 samtale nummer to • 28
Svare valgfri tast • 69

T

T9-modus, tekstinntasting • 24
Talememo
 opptak • 39
 spille av • 39
Tastetoner
 tastelyd på/av • 29
 velge • 71
 volum • 71
Tegn, taste inn • 23
Tekst, taste inn • 23
Tekstmelding
 innstillinger • 53
 se • 48
 skrive/sende • 46
 slette • 49
Telefon
 stell of vedlikehold • 88

Telefonbok

søke • 33

Telefonen

ikoner • 10

nullstille • 80

passord • 78

skjerm • 10

slå på/av • 8

sperre • 78

utpakking • 6

Telefonmøte • 30

Tid, stille inn • 68

Tilkoblingstone • 71

Timer • 43

U

Ubesvarte • 31

Utboks, meldinger • 51

Utenlandssamtaler • 26

Utgående numre • 31

Utrekning • 42

V

Veisikkerhet • 84

Velge nett • 73

Velkomstmelding • 68

Ventende samtale • 73

Verdensklokke • 40

Videoer

opptak • 66

spille av • 57

Viderekoble, samtaler • 72

Visittkort • 35

W

WAP

bokmerker • 45

tilgang • 44

WAP-leser, Internett • 44

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-X680

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-mærkning: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 09

(sted og dato for utstedelse)


Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.